


5.3 - Fijación de la guía embutida y el riel.

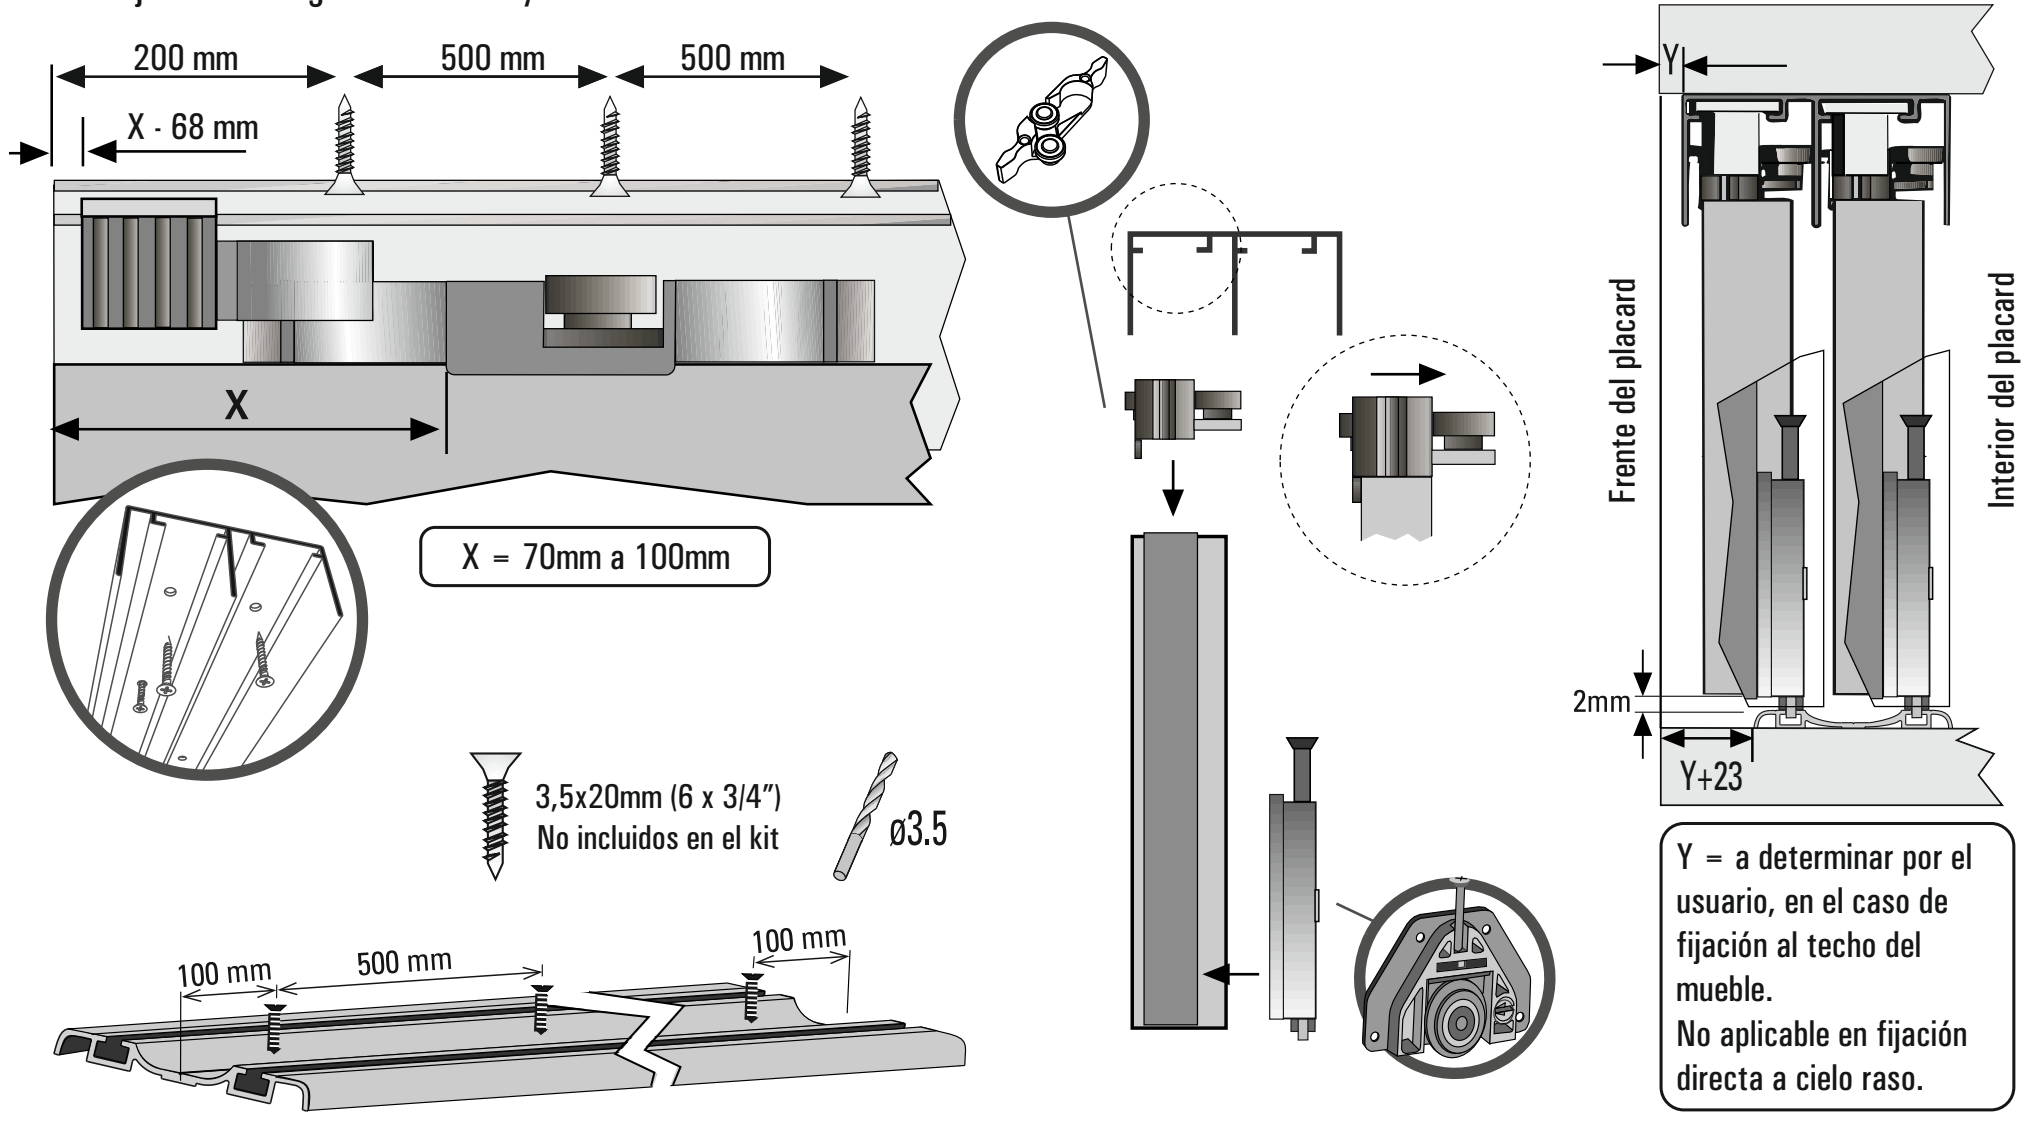


5.4 - Instalación del carro CD50 CXR-S y de la guía superior

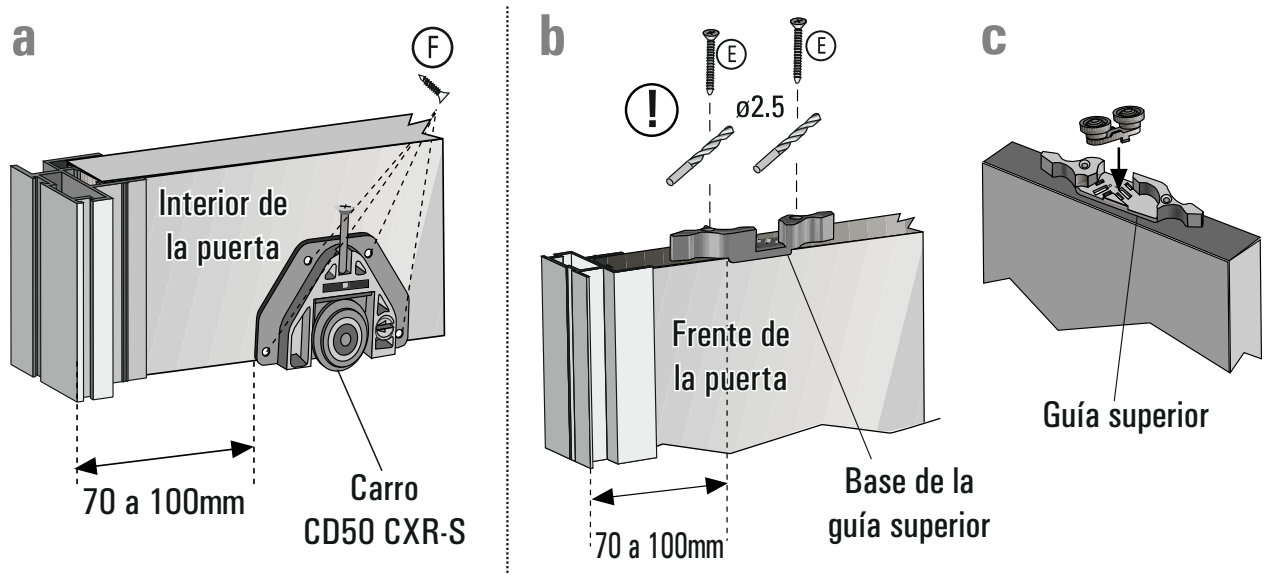


5.5 - Modo de colocar las puertas

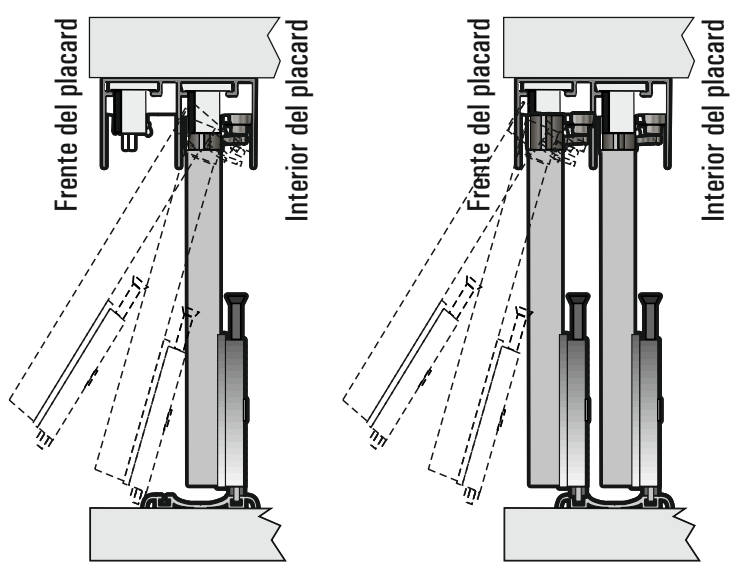

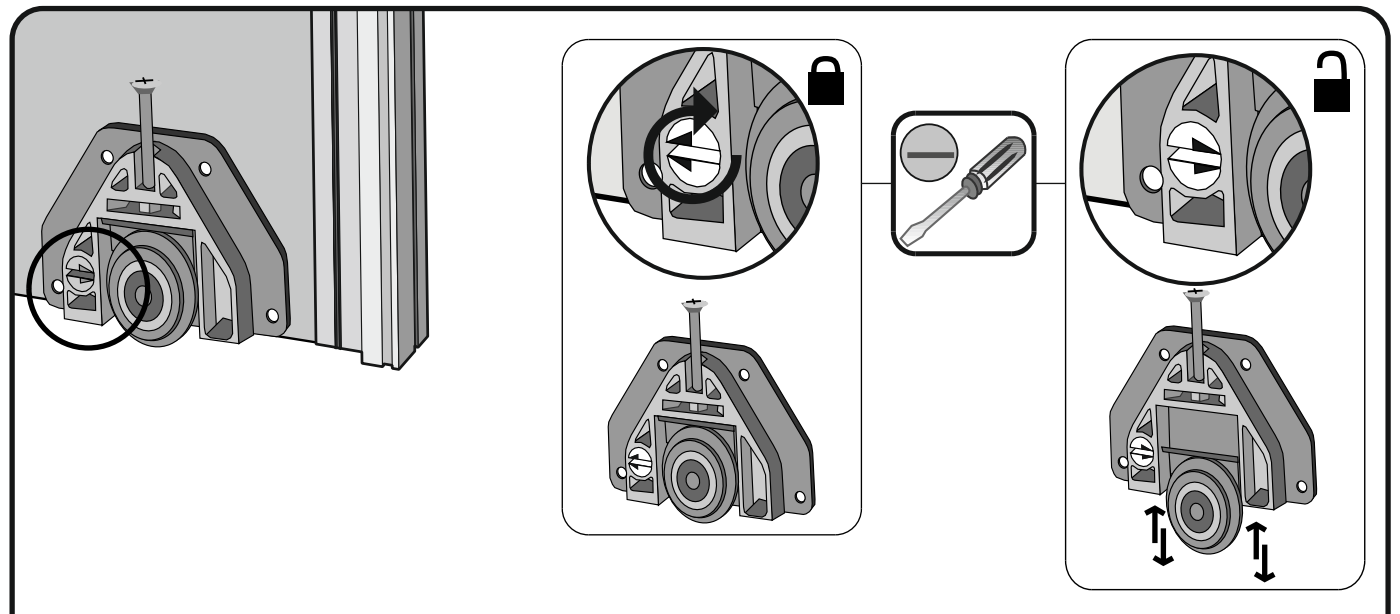

5.6 - Girar el sistema de traba para activar o desactivar los resortes del carro.


5.7 - Regulación del sistema

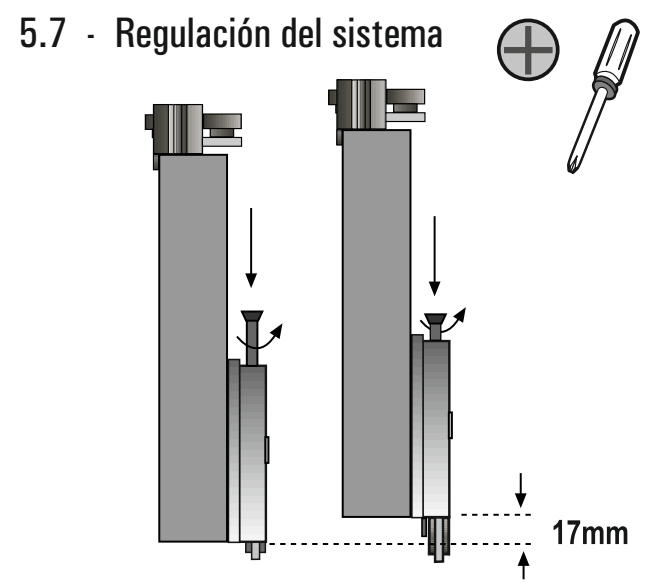

DUCASSE INDUSTRIAL

Kit Integral Patagonia


MANUAL DE INSTALACIÓN

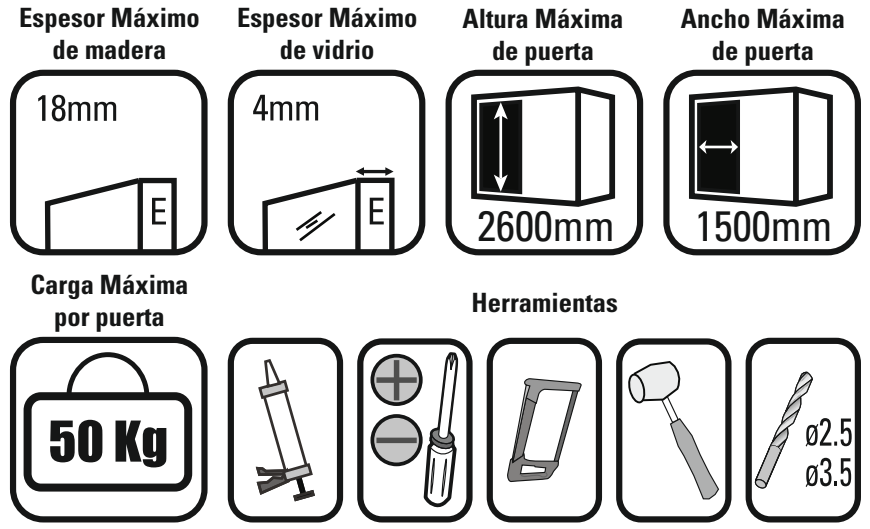


Precauciones para antes de comenzar

- **Leer atentamente el manual de instalación antes de comenzar a preparar los elementos del Kit Integral Patagonia.**

1 Medidas generales

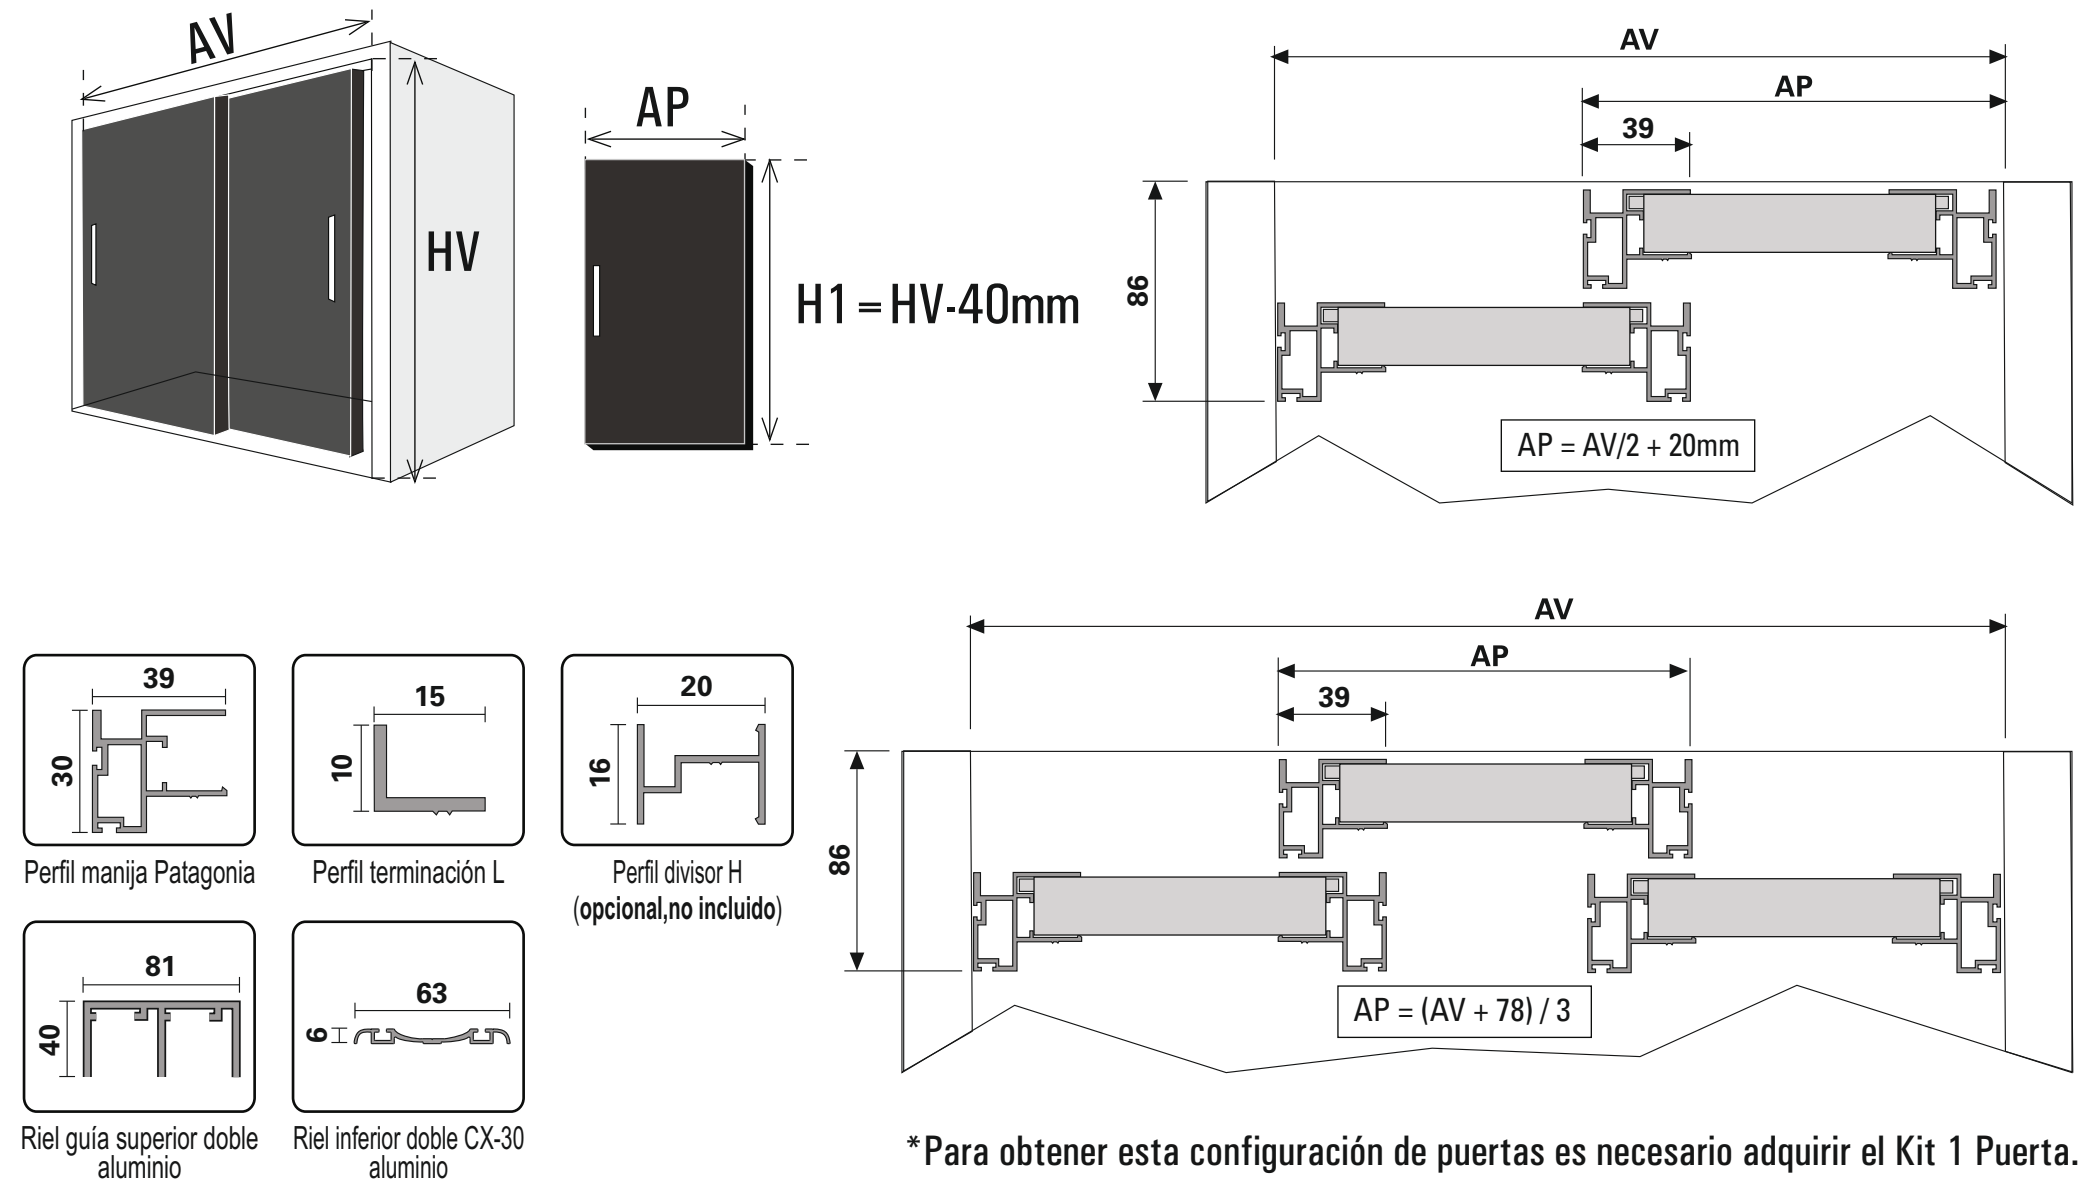

*Para obtener esta configuración de puertas es necesario adquirir el Kit 1 Puerta.

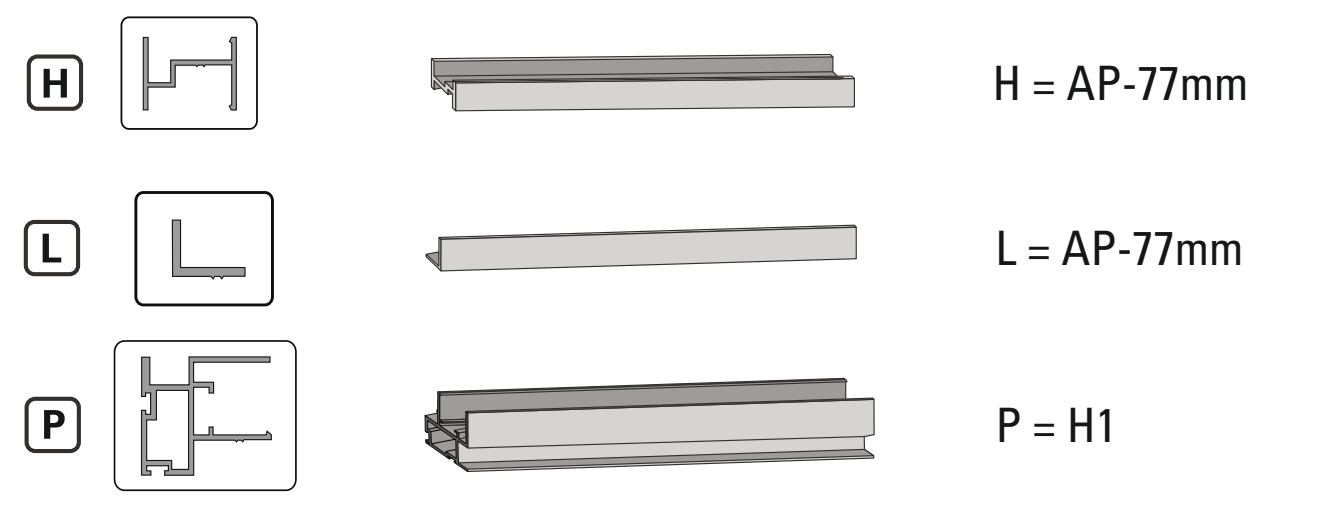


GLOSARIO

AV	Ancho de vano interno
HV	Altura de vano interno
AP	Ancho de puerta final
H1	Altura de puerta final
H	Perfil divisor "H"
L	Perfil terminación "L"
P	Perfil manija

versión 2.2


2 Dimensionado de los segmentos de las puertas.

Opción 1: Todo Madera o todo Espejo*.

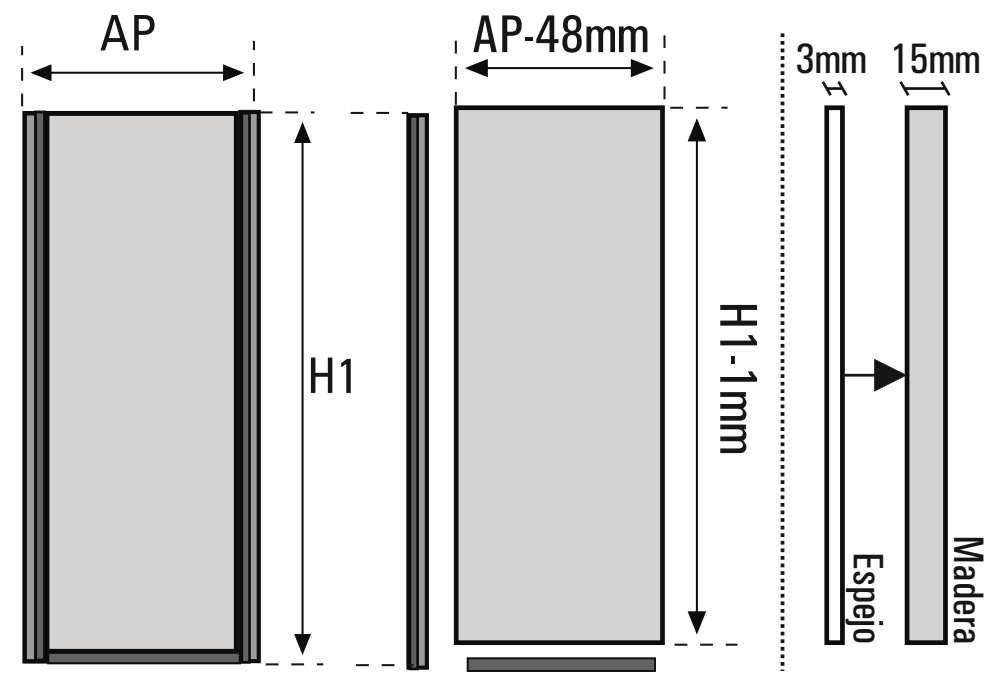


*El espejo debe ser de 3mm, pegado sobre base de madera de 15mm


Opción 2: Madera/Madera.

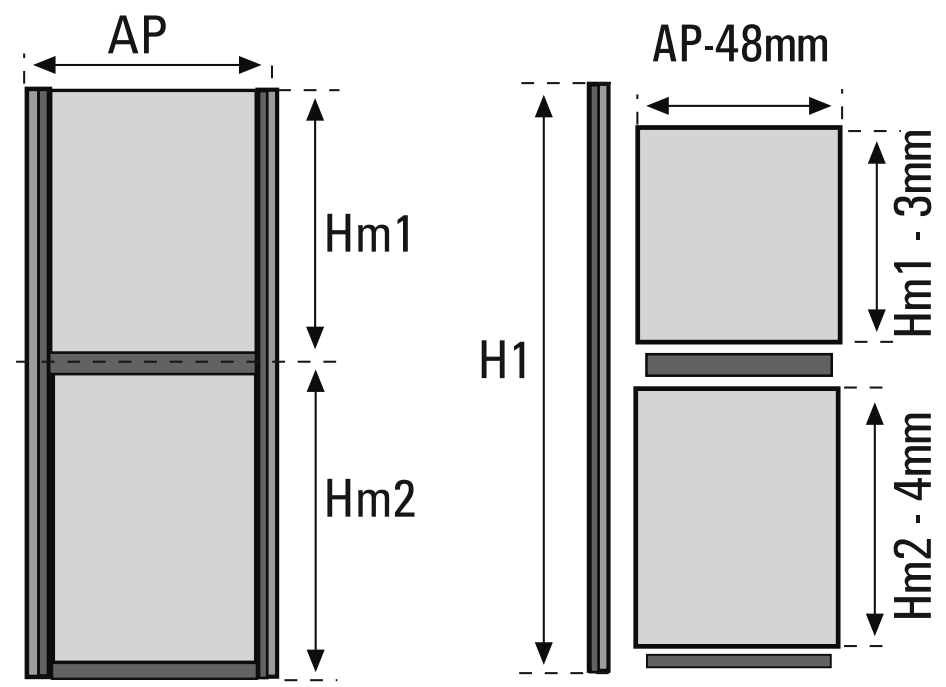

Opción 3: Madera/Vidrio o Espejo/Madera.

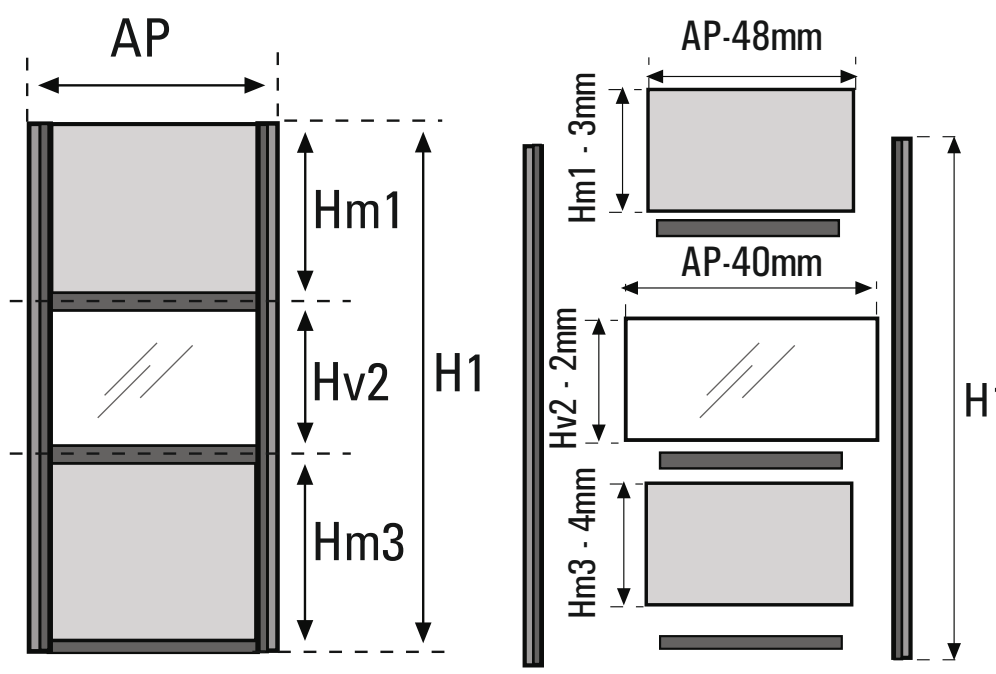


Opción 4: Madera/Madera/Madera.

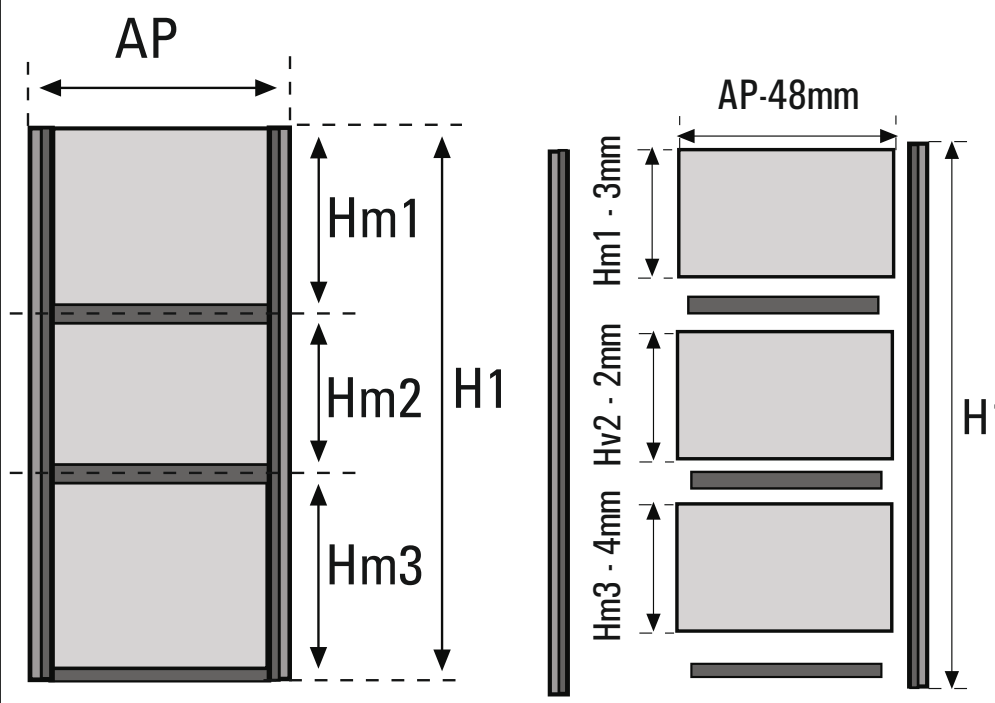


3 Armado de las puertas, según la configuración deseada.

3.1 - Opción: Madera / vidrio / madera.

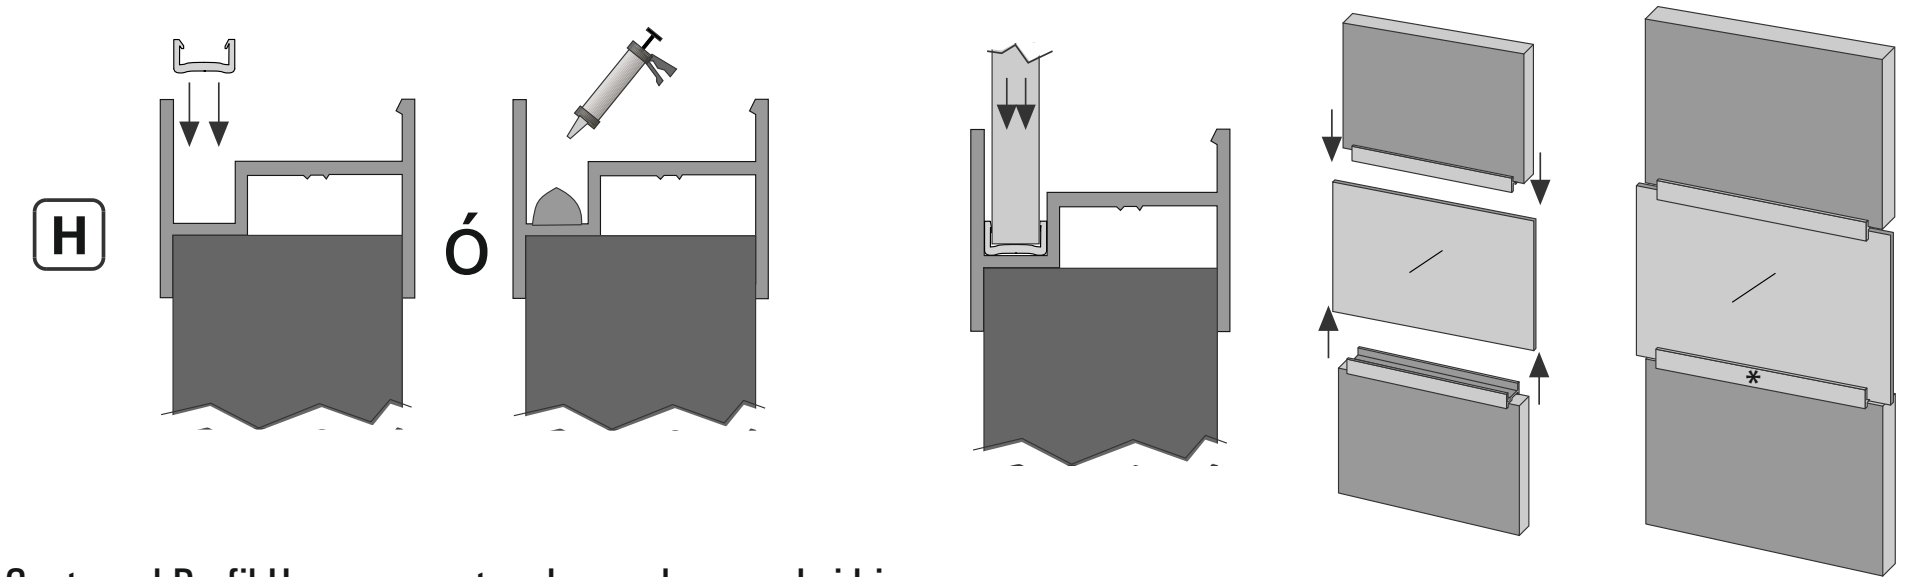


* Centrar el Perfil H con respecto a las maderas y el vidrio.


3.2 - Opción: Madera / madera / madera.

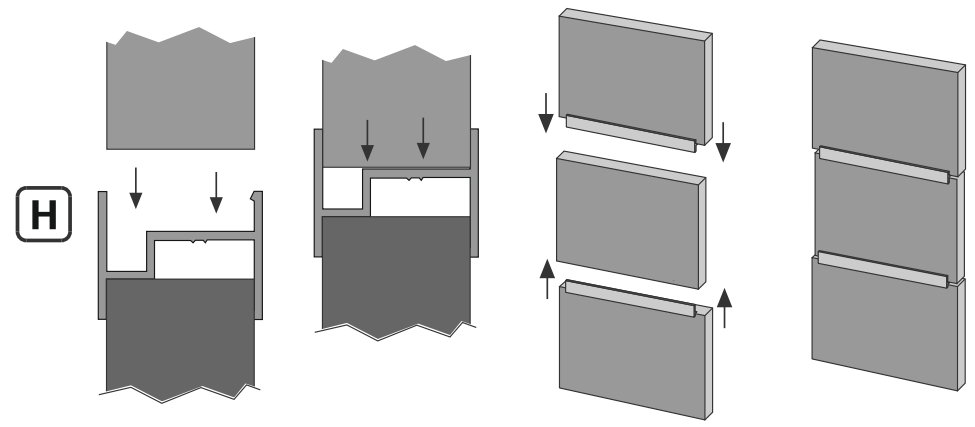


3.3 - Colocación de los perfiles manija.

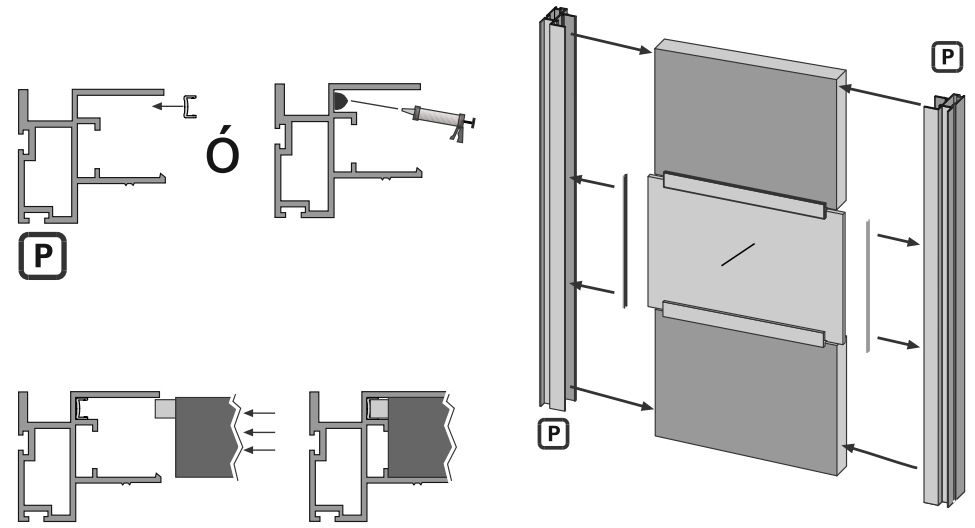


3.4 - Fijación de los perfiles manija.

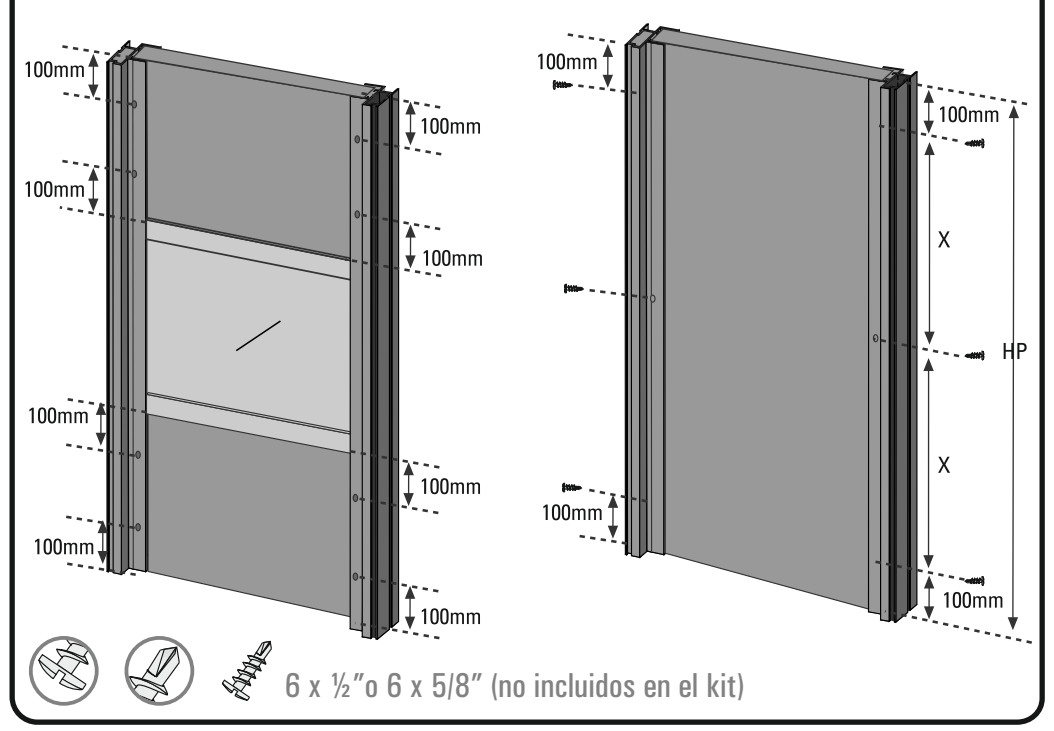


3.4 - Fijación del perfil "L".

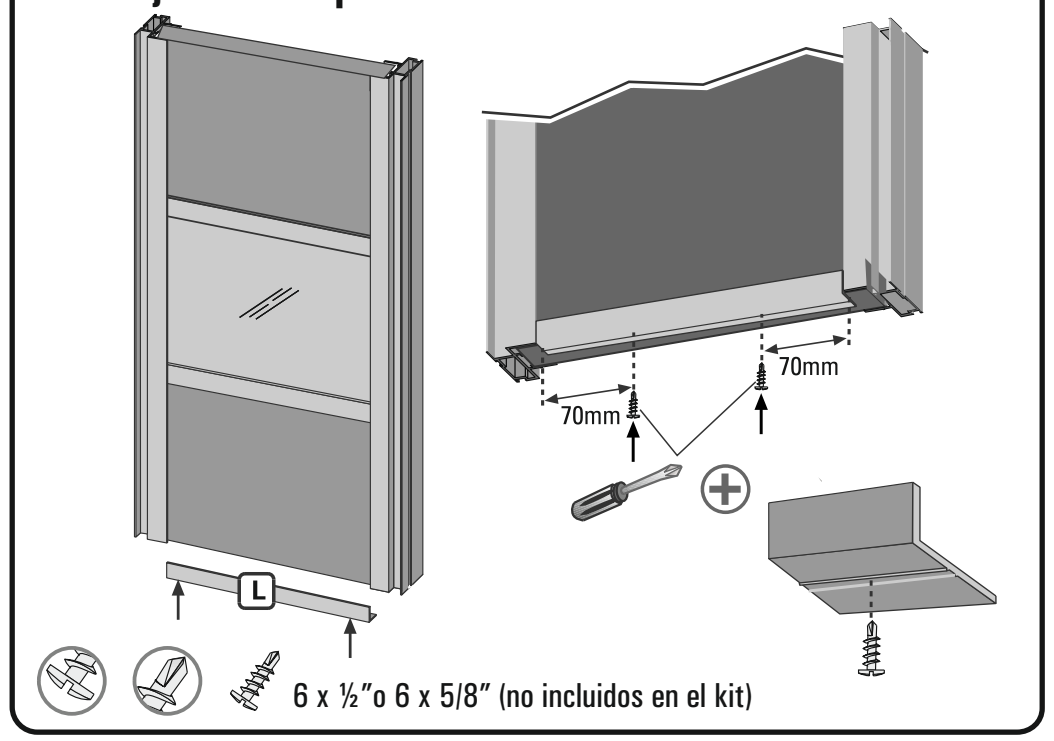

4 Felpa y Burletes

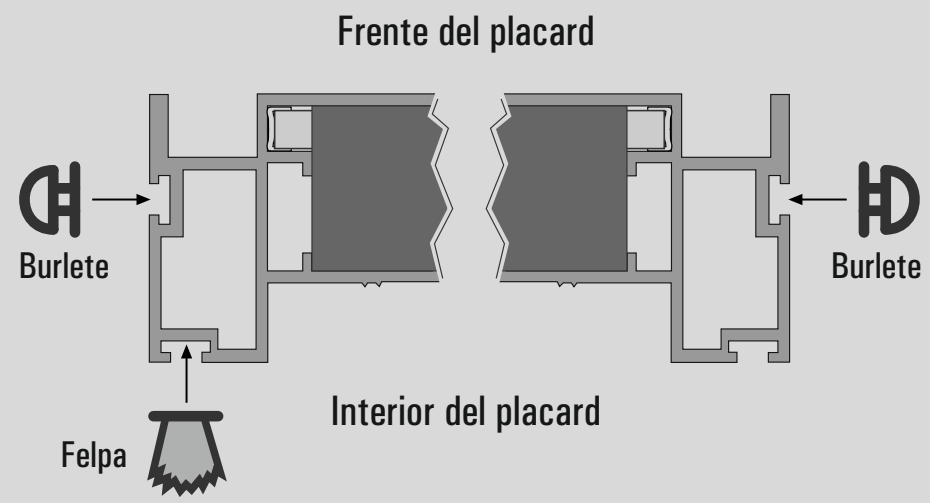

5.2 - Instalación de la guía superior al mueble o techo.

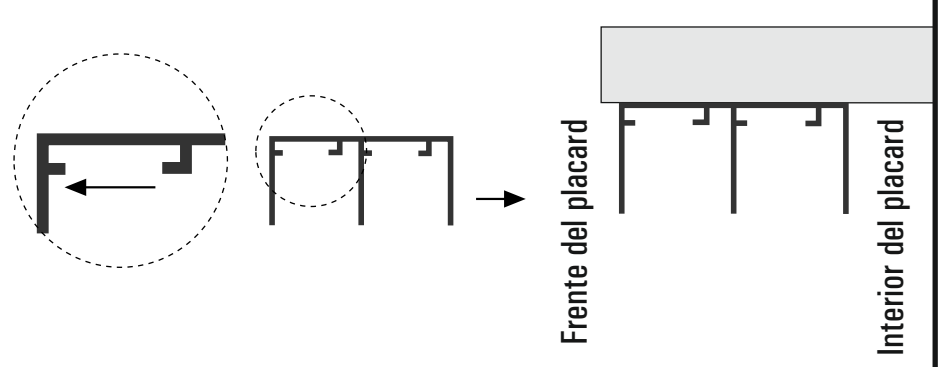


Estar atento al modo de colocar la guía en el mueble.


5 Instalación del sistema CD50 CXR-S a las puertas

5.1 - Instalación de frenos en la guía.


Para 2 puertas.

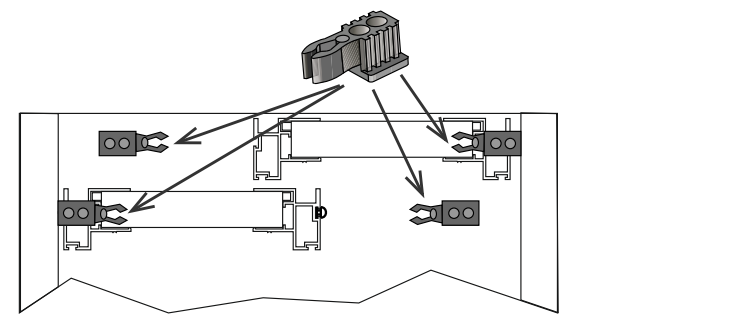

Para 3 puertas.

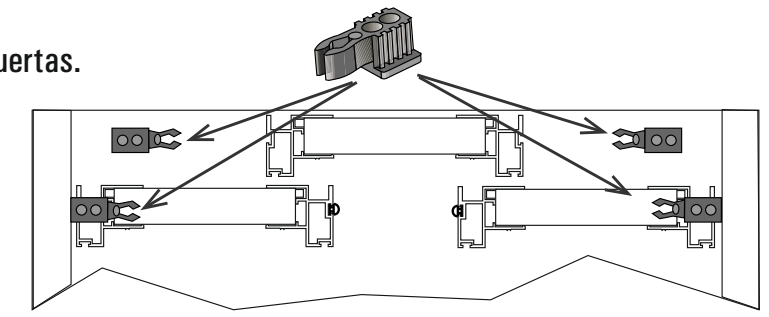

Modo de colocación

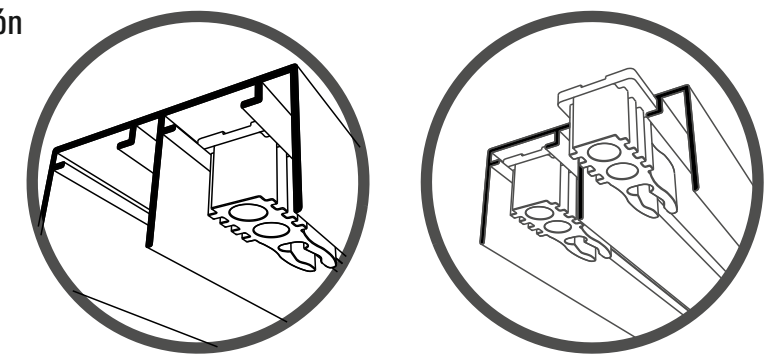

Instalar los frenos antes de fijar la guía al mueble o techo.
Según corresponda para 2 ó 3 puertas.